

Guide d'installation

Décodeur TV 6



Bienvenue

Ce guide
vous accompagne
dans l'installation
du **Décodeur TV**.



Sommaire

Contenu du pack	2
Installer le Décodeur TV	3
Utiliser l'assistant vocal Alexa	15
Description du Décodeur TV	18
Description de la télécommande	20

Contenu du pack



Décodeur TV



Télécommande et 2 piles



Câble Ethernet



Câble HDMI®



Bloc d'alimentation




Guide d'installation et
Informations de sécurité

Installer le Décodeur TV



1 Placez le Décodeur TV près de votre téléviseur.

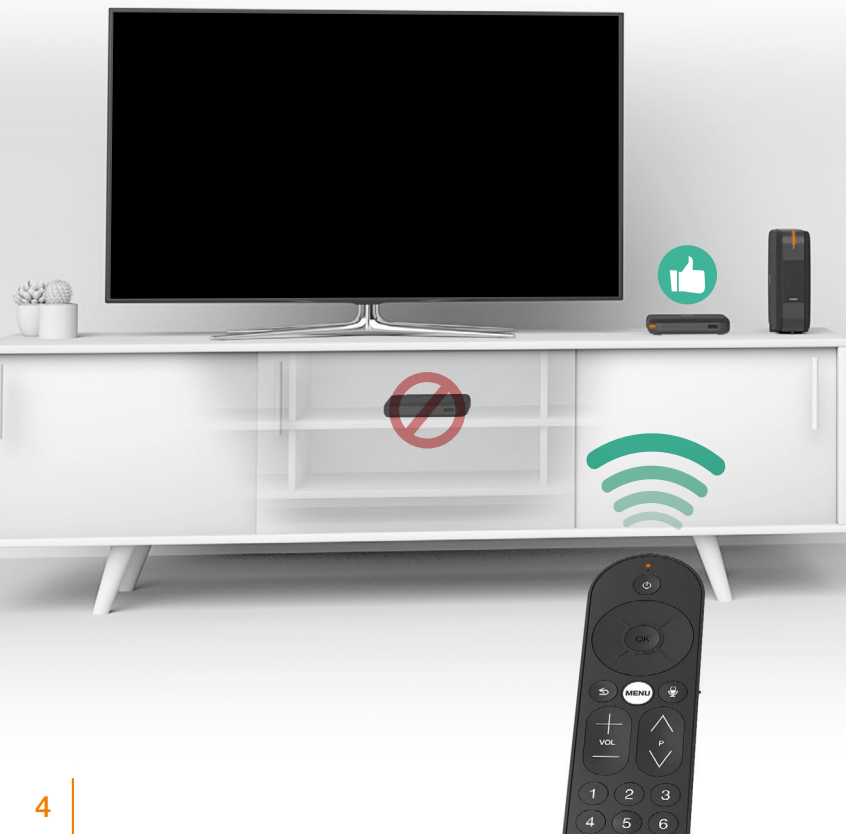

- Placez-le de manière visible, ne l'enfermez pas dans un meuble, cela perturbe l'utilisation de la télécommande.
- Si le Décodeur TV et la Livebox sont proches, placez-les côte à côte, ne les superposez pas cela perturbe la qualité du Wi-Fi de la Livebox.

2 Raccordez le bloc d'alimentation au décodeur.



3 Puis, à une prise électrique.



4 Branchez le câble HDMI fourni à la prise HDMI du décodeur.



5 Puis, à l'une des prises HDMI de votre téléviseur.



6 Allumez d'abord
votre téléviseur.



7 Allumez ensuite
le décodeur.



8 Suivez les indications affichées à l'écran.



Si rien ne s'affiche, vérifiez que vous avez sélectionné le bon canal HDMI sur votre téléviseur.



Utiliser l'assistant vocal Alexa

Avec l'assistant vocal Alexa, vous pouvez :

- **Piloter la TV d'Orange** : changez de chaîne, augmentez ou diminuez le volume, affichez le programme TV...
- **Trouver facilement des films/series/émissions** dans tous les contenus disponibles : direct, replay, vidéo à la demande.
- **Poser vos questions au quotidien.**
Vous souhaitez connaître la météo, les conditions de circulation pour votre trajet, vous rappeler de choses importantes à faire, lancer un minuteur, un chronomètre ? ... **Demandez-le !**

Pour utiliser l'assistant vocal :

- Le Décodeur TV doit être allumé.
- Alexa doit être activé. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton micro de la télécommande et suivez les indications affichées.

Utiliser Alexa avec les micros du Décodeur TV

Formulez simplement votre demande en commençant par « **Alexa** ».



« **Alexa**, je veux regarder un film d'action ».

Utiliser Alexa avec la télécommande



1-Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé.

2-Formulez votre demande, par exemple : « **Montre-moi les films d'action récents** ».

3-Relâchez le bouton.

Description du Décodeur TV




- 1** Bouton Marche/Arrêt
- 2** Prise TNT
- 3** Prise d'alimentation électrique
- 4** Prise Ethernet
- 5** Prise HDMI
- 6** Prise USB
- 7** Bouton Appairage

Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. Alexa est une marque commerciale d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.



- 8** Bouton coupure micros
Active / désactive les micros du Décodeur TV.
- 9** Micros
- 10** Voyant lumineux
Permet de savoir comment se comporte votre équipement :
 - Eteint : le décodeur n'est pas alimenté électriquement.
 - Allumé orange fixe : fonctionnement normal.
 - Orange clignotant : action en cours.
 - Blanc clignotant : une erreur est survenue.

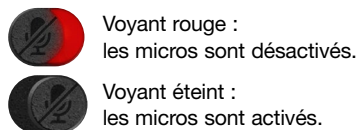

Description de la télécommande



Orange

Téléchargez
l'application
Orange et moi



Assistance en ligne :
assistance.orange.fr
Assistance téléphonique : **3900***

Orange Pro

Téléchargez
l'application
Orange Pro



Assistance en ligne :
assistance.orange.fr
Assistance téléphonique : **3901***

Orange TV

Téléchargez
l'application
TV d'Orange



La TV en direct et en replay.
Vos VOD où vous voulez, quand
vous voulez.

Accessibilité Handicap



Pour échanger avec un
conseiller client par visio
en LSF, LPC ou texte :
autonomie.orange.fr

*Le service est gratuit et l'appel est au prix d'une communication normale selon l'offre détenue.
Le temps d'attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.



LE TRI
+ FACILE



254136845

