

Guide d'installation

Livebox 7




Contenu du pack



Livebox



Bloc d'alimentation

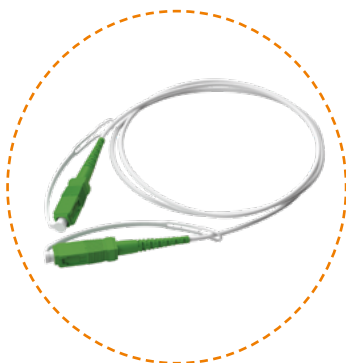


Câble optique



Guide d'installation

Installer la Livebox

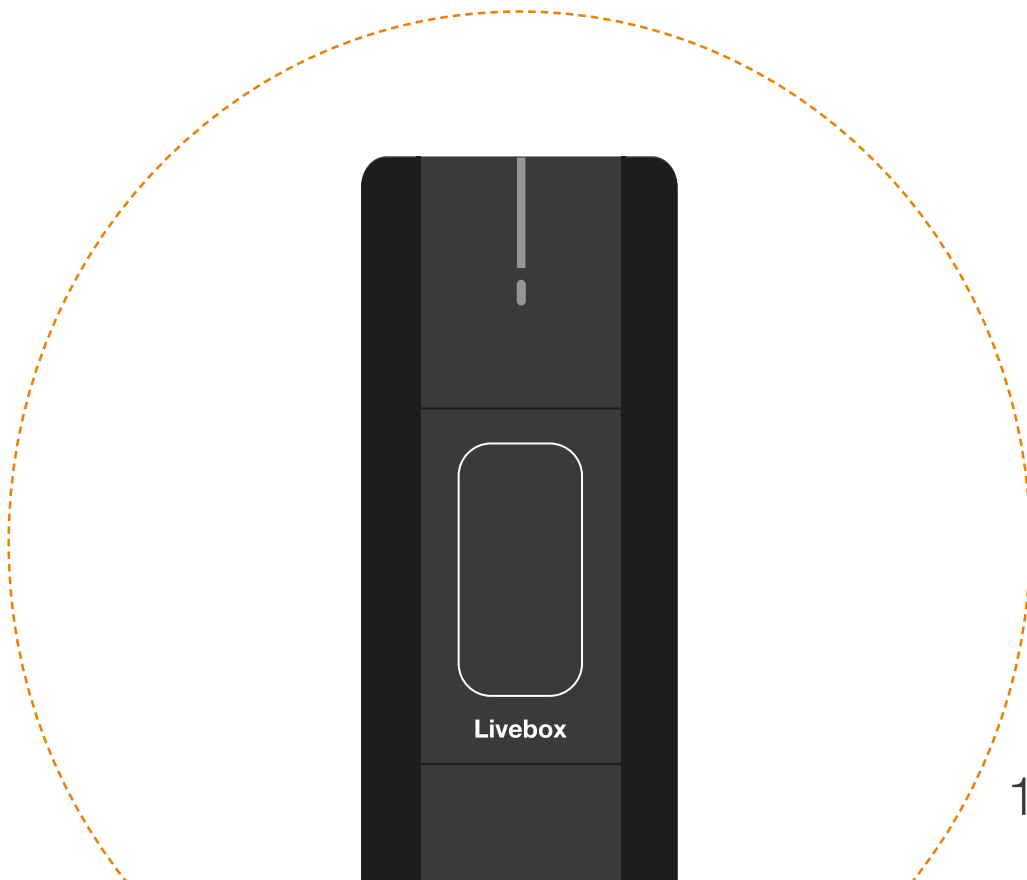


- Installer

Petits conseils avant de se lancer !

1 Placez la Livebox verticalement à proximité de votre **prise murale optique.**

2 La prise murale optique est **repérable par le logo** 

3 Elle se situe dans la **Gaine Technique de Logement** ou dans l'une des **pièces de votre habitation.**

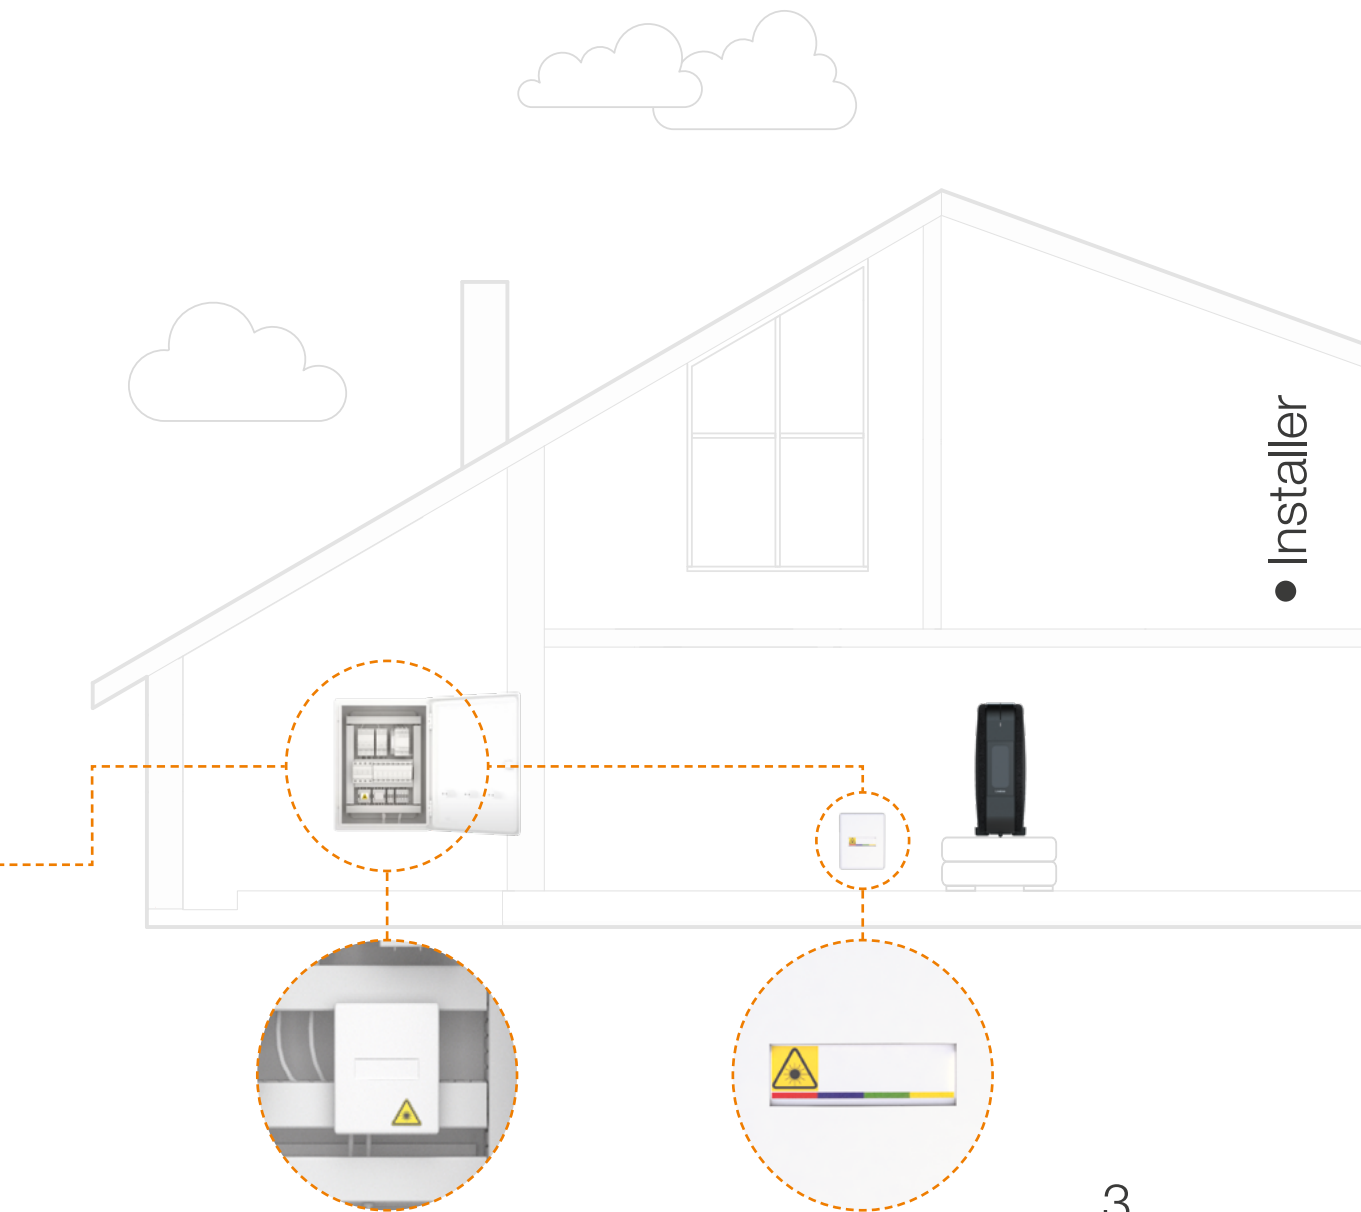


● Installer

1



Raccordez
le bloc d'alimentation
à la Livebox.

Puis à une prise électrique.

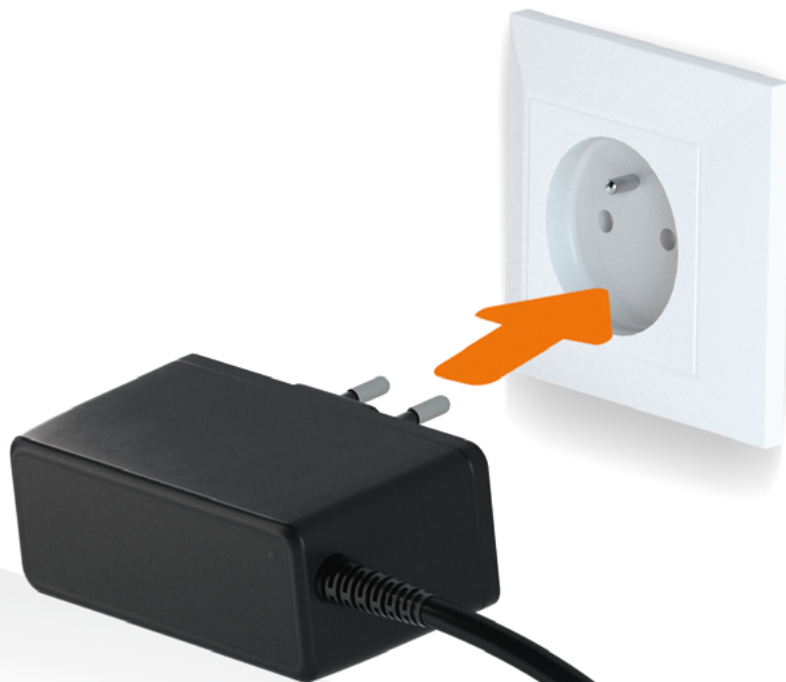

- Installer

Information

Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni dans le pack de la Livebox.

2



Branchez votre téléphone à une des prises «Tél» de la Livebox.

Ce branchement est optionnel.

Si vous n'utilisez pas
le téléphone fixe,
passez à l'étape suivante.



● Installer


3



Ôtez le bouchon
de la prise « Fibre ».

Ôtez le capuchon du câble optique

4

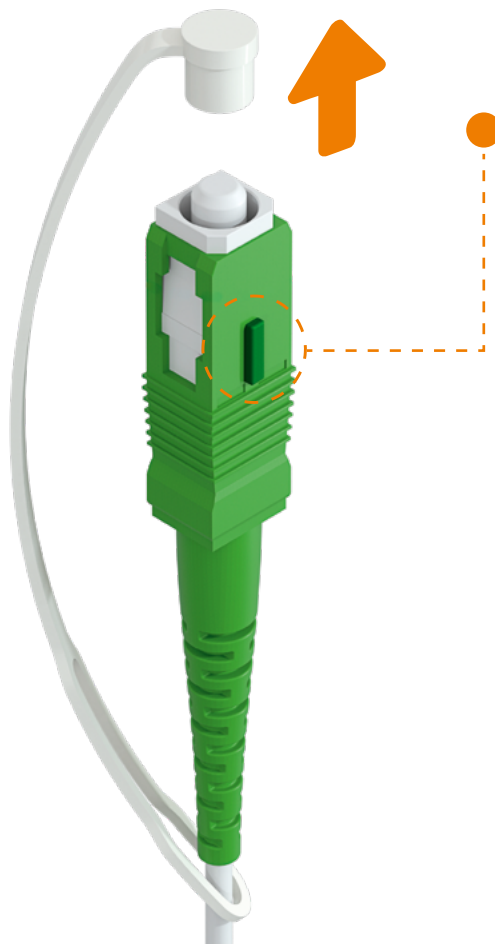

Le câble optique dispose d'un **repère tactile** pour effectuer le branchement dans le **bon sens**.

- Installer

5



Branchez le câble optique à la prise «Fibre» verte de la Livebox.

Repérez le type de votre prise murale optique.

6



Si vous avez 4 prises, allez à l'étape 7A.



Si vous avez 2 prises, allez à l'étape 7B.



Si vous avez une seule prise, allez à l'étape 7C.

Information

L'aspect et les nuances de couleurs de la prise murale optique peuvent être légèrement différents.

• Installer

7
A

Repérez la référence
de votre prise.



Si la référence commence **par «F» ou «A»**,
branchez le câble optique **à la prise jaune.**

Si la référence commence **par autre chose**,
branchez le câble optique **à la prise rouge.**

Passez ensuite à l'étape **8.**

Repérez la référence de votre prise.

7 ^B



• Installer


Si la référence commence **par «U»**,
branchez le câble optique **à la prise bleue.**

Si la référence commence **par autre chose**,
branchez le câble optique **à la prise rouge.**

Passez ensuite à l'étape **8.**

7C

Branchez le câble
optique à la prise
optique.

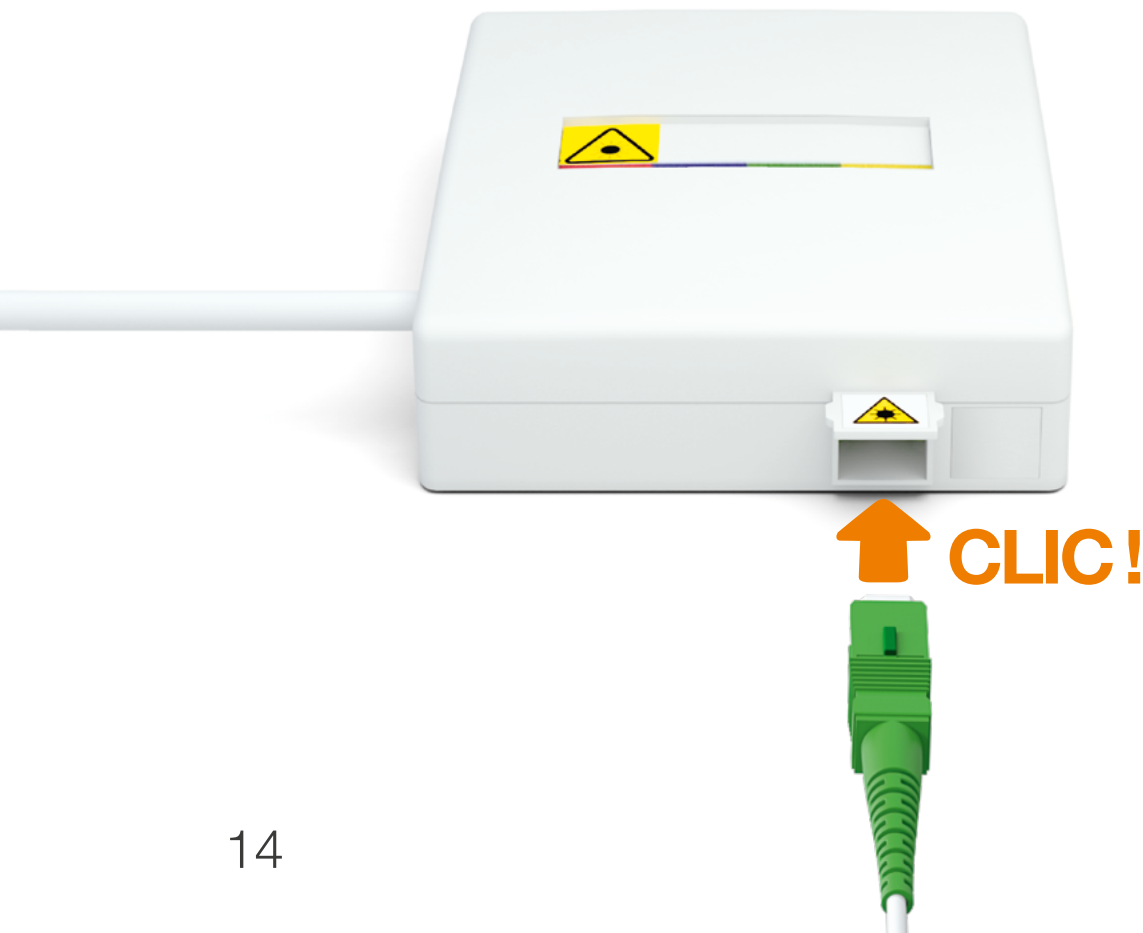

Allumez la Livebox.
Le voyant clignote
en orange.

8

• Installer



9

Suivez les informations affichées à l'écran.



Pendant ce temps, découvrez nos astuces wifi et informations pratiques dans la partie « Utiliser » du guide.



Lorsque le voyant est orange fixe, l'installation est terminée.

10

Information

Si le voyant clignote en blanc, suivez les informations affichées à l'écran.

• Installer





Une dernière chose à vous dire...

Si vous remplacez une ancienne Livebox :

Bonne nouvelle ! Vos équipements wifi sont **automatiquement reconnectés** à la Livebox !
Vous n'avez plus rien à faire !

Si vous installez votre première Livebox :

Rendez-vous à la page 23 **pour connecter vos équipements wifi.**



Nos informations **pratiques**

Connectez-vous au wifi
et **partagez-le** aux invités 20

Nos astuces
pour **un wifi au top !** 22

Étendez
votre wifi chez vous ! 24

Protégez votre logement
et vos équipements 26

Fonctionnalités
et **voyant** de la Livebox 28

Description
de la Livebox 30

Le wifi **pour vous**

Rendez-vous dans le **menu « Wi-Fi 7 »**  de la Livebox, puis **“Associer un équipement”**, et connectez-vous :

En saisissant
la **clé de
sécurité wifi**

En scannant
le **QR Code**
de connexion
automatique



Le wifi pour les invités

Vos invités ont besoin de wifi ? Le wifi invité permet de partager **l'accès à internet**, sans partager les données personnelles de la maison !

1 Activez le wifi invité :

Rendez-vous dans le menu **Wi-Fi 7** 

> **Fonctions avancées**


> **Wifi invité**

> **Activer**


2 Partagez le wifi aux invités :

Un nouveau wifi est disponible **pour vos invités.**

Au moment de se connecter, sélectionnez le **wifi invité.**

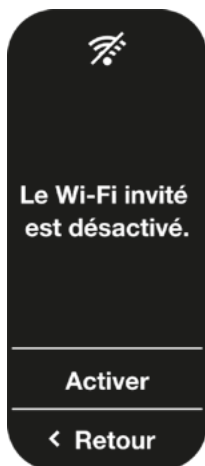

Pour vous !

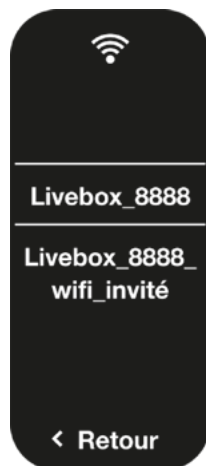

Pour les invités !

Nos astuces pour un wifi au top !

1 **Placez** la Livebox verticalement, à mi-hauteur, sans l'enfermer dans un meuble.

2 **Éloignez** la Livebox des appareils émetteurs d'ondes (micro-ondes...)

3 **Vérifiez** la qualité de connexion de vos équipements sur l'application Orange et moi.




Rendez-vous
sur l'application
Orange et moi



**? Encore
plus de wifi**

Il est peut être
temps de passer
au répéteur à la
page suivante !

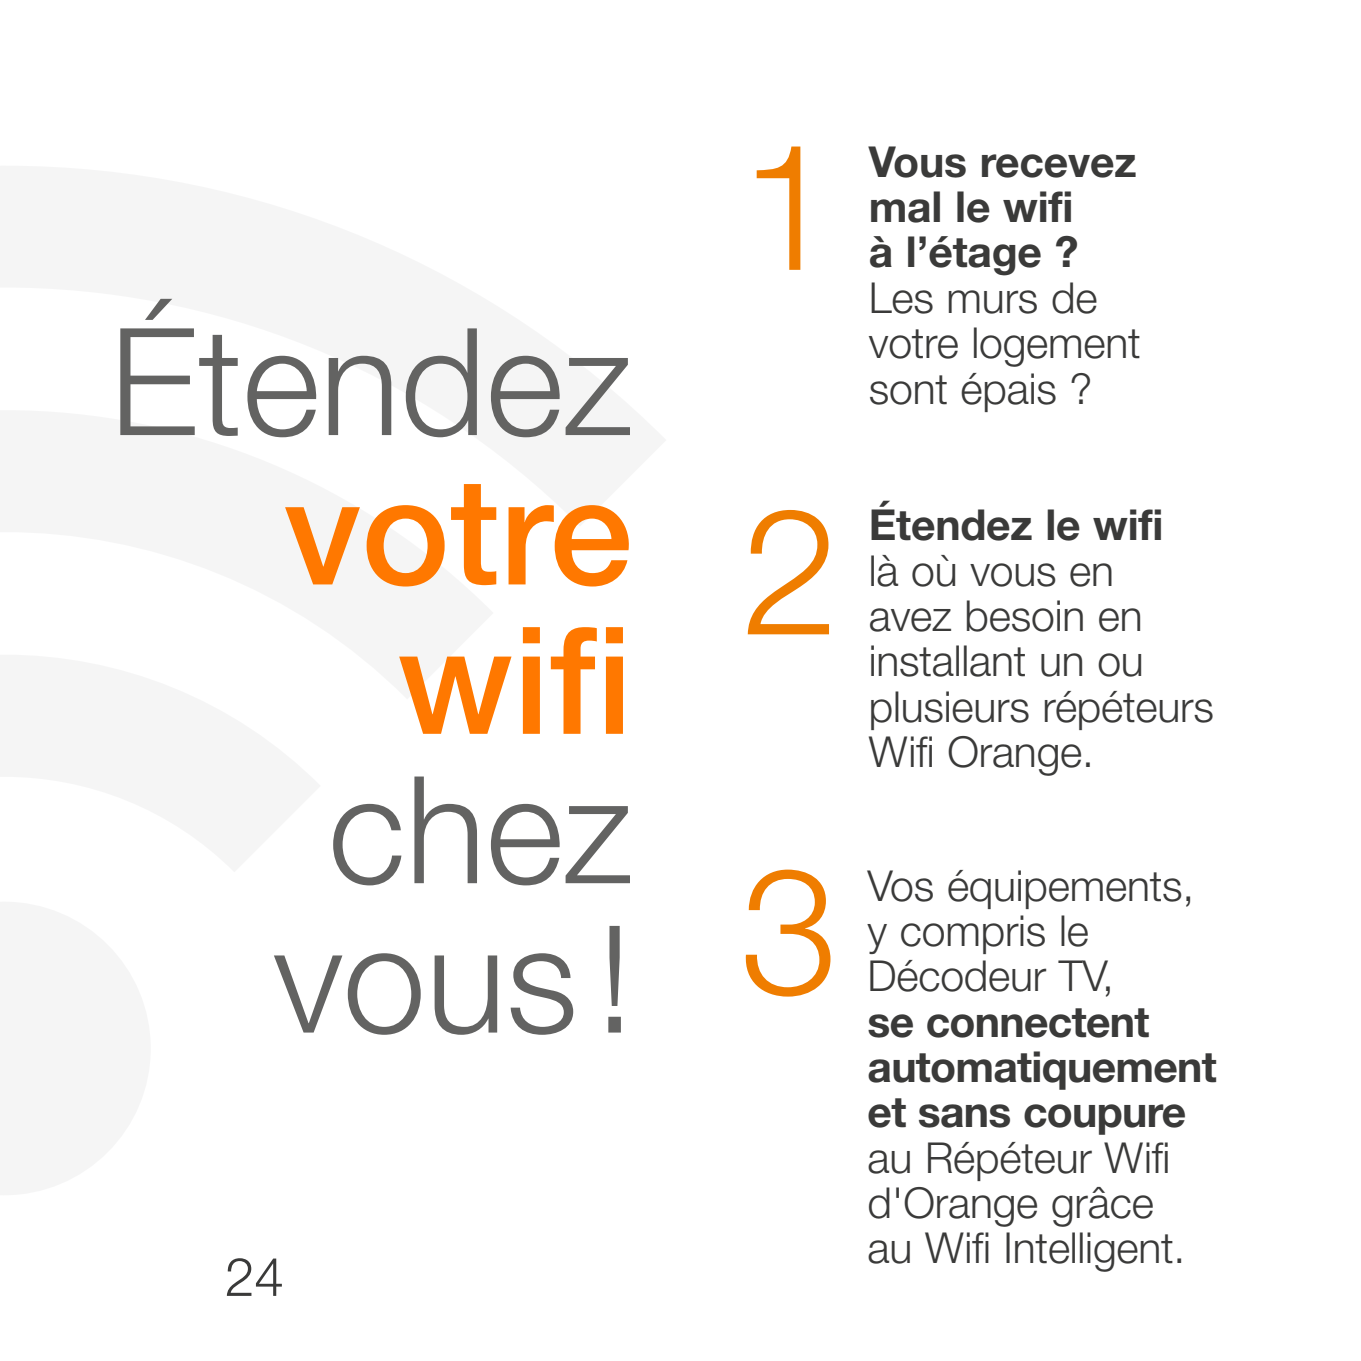

Étendez votre wifi chez vous !


1 **Vous recevez mal le wifi à l'étage ?**

Les murs de votre logement sont épais ?

2 **Étendez le wifi** là où vous en avez besoin en installant un ou plusieurs répéteurs Wifi Orange.

3 Vos équipements, y compris le Décodeur TV, **se connectent automatiquement et sans coupure** au Répéteur Wifi d'Orange grâce au Wifi Intelligent.

En savoir plus sur le
Répéteur Wifi d'Orange !

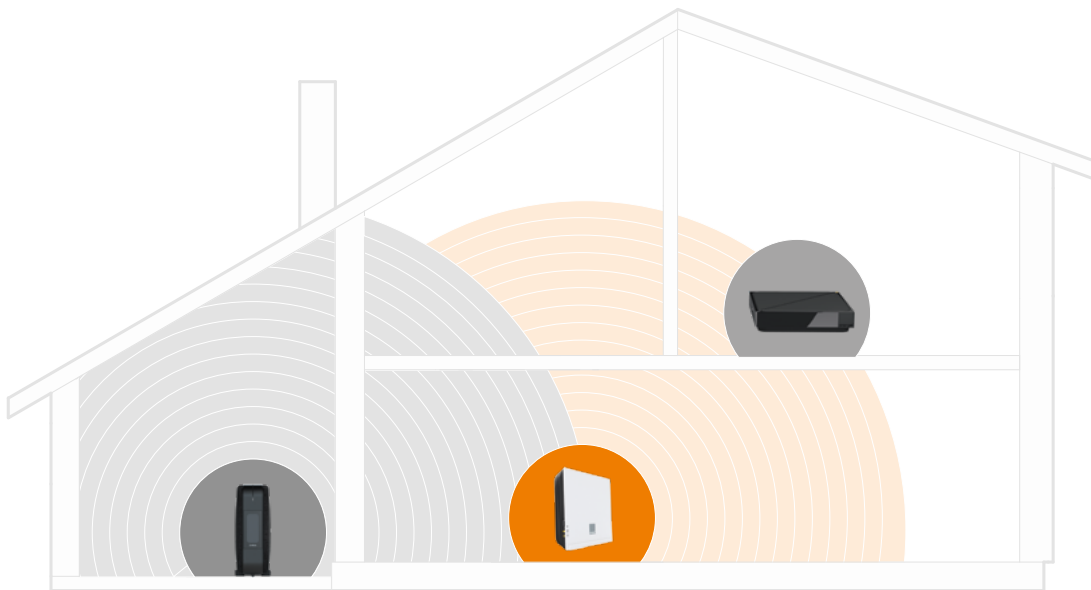

Livebox



**Répéteur
Wifi Orange**



Décodeur TV

Protégez VOS équipements

avec Orange
Cybersecure



Protégez-vous
contre les virus,
le piratage,
les arnaques
en ligne, etc.



**Bloquez les
appels** indésirables
et le démarchage
commercial.



**Appelez un
Spécialiste Cyber**
à tout moment pour
poser vos questions !



En savoir plus
sur l'offre !

Protégez votre logement 24h/24

avec l'alarme Orange
Maison Protégée



Confiez le diagnostic, l'installation et la maintenance de votre système d'alarme à un professionnel.



Protégez votre logement grâce au centre de télésurveillance* qui prend en charge immédiatement les alertes en cas d'intrusion.



Soyez protégé 24h/24, même en cas de coupure d'internet ou de courant.



En savoir plus
sur l'offre !

*Centre de télésurveillance certifié APSAD, sous les n°2331.16.31, conformément à la règle APSAD R31.

Les fonctionnalités

Le Wifi 7

optimisé pour avoir un wifi rapide même éloigné de la Livebox.



Le Wifi Intelligent

s'adapte aux usages du foyer pour réduire la consommation électrique de la Livebox et optimiser le débit Wifi.



L'écran tactile

pour afficher facilement le mot de passe wifi et le QR code de connexion.



L'état du voyant



Éteint :

Livebox **éteinte** ou
en **mode éco**.




Orange fixe :

Livebox **opérationnelle**.



Orange clignotant :

Action **en cours**.

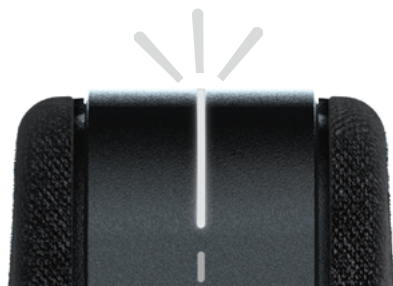

Blanc clignotant :

Incident, consultez l'écran
pour en savoir plus.

Description de la Livebox

- 1 Prises Ethernet (repère tactile de la prise ●●●)**
Permet de connecter un ordinateur, un décodeur TV, un Répéteur Wifi, etc.

- 2 Prise Ethernet 10G (repère tactile de la prise ●●)**
Prise Ethernet compatible 10 Gigabits Ethernet.

- 3 Prise USB (repère tactile de la prise ●)**
Permet de connecter des périphériques compatibles avec la Livebox comme une clé USB, un disque dur...

- 4 Bouton Marche/Arrêt (repère tactile du bouton I....)**
Permet d'allumer ou d'éteindre la Livebox.
Attention : une fois éteinte, Internet, téléphone et TV sont indisponibles.

- 5 Bouton Service (repère tactile du bouton I...)**
Permet de tester le fonctionnement de la Livebox.



6 Bouton Reset (repère tactile du bouton |..)

Attention : ce bouton efface toutes les données enregistrées dans la Livebox.

7 Prises Téléphone (repère tactile de la prise |.)

Permet de connecter le téléphone fixe.

8 Prise Fibre (repère tactile de la prise |)

Permet de raccorder la Livebox à la prise murale optique.

9 Alimentation (repère tactile de la prise)

Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni avec la Livebox.

10 Voyant d'état

11 Ecran tactile
Permet d'utiliser les services de la Livebox.

12 Bandeau "Pro"
S'affiche lorsque vous êtes client Professionnel.



Environnement

Cette Livebox a été conçue en cherchant à limiter son impact environnemental tout au long de son cycle de vie.



2 modes différents mode éco et mode arrêt, vous permettant de réduire votre consommation d'énergie.



Un écran tactile utilisant la technologie de l'**encre électronique**. Il consomme de l'énergie uniquement lorsque le contenu affiché est modifié.



Emballage et sous emballages en carton issu des forêts gérées durablement. Expédition sans suremballage. Impression avec une encre d'origine végétale.



Une coque 100% en **plastique recyclé**, une Livebox conçue pour être **facilement réparée et recyclée**. **Pensez à rapporter en boutique Orange vos anciens équipements pour qu'ils soient recyclés.**

Notes

Besoin d'aide ?

Orange

Téléchargez l'application **Orange et moi**
Assistance en ligne : **assistance.orange.fr**
Assistance téléphonique : **3900***



Orange Pro

Téléchargez l'application **Orange Pro**
Assistance en ligne : **assistancepro.orange.fr**
Assistance téléphonique : **3901***



Accessibilité

Scannez le QR Code pour retrouver
les guides au format audio,
caractères agrandis, ou braille.

Pour échanger avec un conseiller
client par visio en LSF, LPC ou texte :
autonomie.orange.fr

Ou accédez au lien :
oran.ge/guides

*Le service est gratuit et l'appel est au prix
d'une communication normale selon l'offre
détenue. Le temps d'attente avant la mise
en relation avec votre conseiller est gratuit
depuis les réseaux Orange



254151756

